



Manuale Utente eneo DTR



1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

classe CEM

Il digital video recorder (DVR) è un dispositivo di classe A secondo la norma EN 55022.

Questo dispositivo può causare interferenze ad altre apparecchiature di uso domestico. In tali casi le persone che operano sul DVR sono tenute a fornire adeguate contromisure.

Importanza del manuale d'uso

Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza e le altre informazioni contenute nel manuale d'uso prima di collegare ed attivare il DVR. Il manuale d'uso deve essere conservato in un luogo sicuro per eventuali riferimenti utili dopo l'acquisto.

Condizioni ambientali di utilizzo del DVR

Proteggere il DVR da eventuali fonti di calore, polvere, umidità e vibrazioni.

Il DVR deve essere installato in ambienti con temperature comprese tra +5° e +40°, con un tasso di umidità non superiore al 90%.

Il DVR deve essere utilizzato in interni ed essere protetto da eventuali infiltrazioni d'acqua o umidità.

Precauzioni da prendere prima dell'utilizzo del DVR

Non avviare mai il DVR dal momento in cui sia penetrata acqua all'interno dell'apparecchio. In questo caso fate controllare il DVR da un tecnico qualificato.

Non appoggiare mai un oggetto pesante sopra il DVR, non coprire mai la ventola di raffreddamento del DVR, non introdurre mai oggetti metallici o simili nella fessura della ventola di raffreddamento: si rischia di creare danni permanenti al DVR.

Solo tecnici autorizzati possono aprire l'apparato ed effettuare riparazioni al DVR.

Disconnettere sempre il DVR dal cavo di alimentazione prima di aprirlo.

Attivazione del DVR

Prima di connettere il cavo di alimentazione, controllare che non nessun oggetto pesante sia posizionato sopra, che non sia piegato in modo anomalo e che non vi sia penetrato alcun tipo di liquido.

Pulizia del DVR

Eeguire una pulizia corretta con un detergente non troppo aggressivo, facendo attenzione che non ci siano infiltrazioni di liquidi o umidità nel DVR.

Sostituzione ricambi

Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali eneo.

2 CARATTERISTICHE

Il videoregistratore digitale (DVR, digital video recorder) consente di registrare su 8 o 16 ingressi per videocamere. Garantisce un'ottima qualità dell'immagine, sia in modalità live sia in riproduzione, con le caratteristiche riportate di seguito:

- 8 o 16 connettori d'ingresso video compositi
- Compatibile con le sorgenti video a colori (NTSC o PAL) e B&W (CCIR e EIA-170)
- Rilevamento automatico NTSC e PAL
- Connettori monitor multipli: 1 uscita video BNC, 1 SVHS, 4 Spot, 1 VGA
- Motori di ricerca multipli (Data/Ora, Calendario, Evento)
- Registra fino a 240/200 immagini al secondo (NTSC/PAL)
- Connettori video "Loop-Through" (con uscita diretta)
- Registrazione continua in modalità di sovrascrittura disco
- Archiviazione video tramite l'interfaccia Ultra SCSI
- 3 Porte USB 2.0
- Registrazione continua durante l'archiviazione, la trasmissione a un sito remoto e la riproduzione
- Sistema di menu con interfaccia utente grafica (GUI, Graphical User Interface) semplificata in più lingue
- Diverse modalità di registrazione (Ripresa fotografica, Pre-evento, Allarme, Movimento ed Emergenza)
- Registrazione audio a 4 canali e riproduzione audio a 1 canale (no serie DLR3)
- Input testo per ATM e POS
- Le connessioni di allarme comprendono: Ingresso, Uscita e Ingresso di reimpostazione
- Cicalino d'allarme incorporato
- Accesso video live o registrato tramite porta Ethernet o modem esterno
- Sincronizzazione ora mediante protocollo standard
- Unità CD-RW integrata (DVD-RW a richiesta)
- Autodiagnosi con notifica automatica, incluso il protocollo S.M.A.R.T. per l'unità disco rigido
- Telecomando a infrarossi

3 INSTALLAZIONE


3.1 Contenuto Confezione

La confezione contiene il seguente materiale:

- Videoregistratore digitale
- Cavo d'alimentazione
- Guida utente
- Guida utente in più lingue (su RASplus CD-ROM)
- Guida utente RASplus
- Software e guida utente RASplus in più lingue (su RASplus CD-ROM)
- Kit per montaggio in rack
- Guide e viti di montaggio per aggiungere unità disco rigido
- Viti per collegare il connettore SCSI
- Telecomando a infrarossi

3.2 Collegamenti

Di seguito, in figura, le caratteristiche del pannello posteriore del DVR:

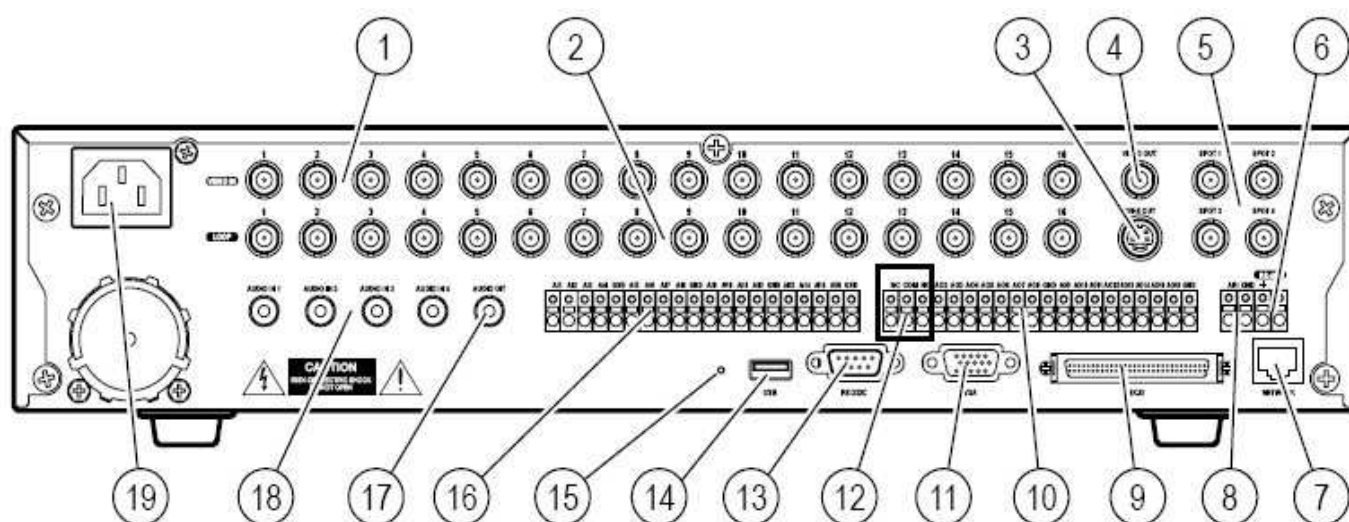


- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) ingresso telecamera (8/16 ingressi) | (11) uscita VGA monitor |
| (2) uscita loop telecamera (8/16 uscite) | (12) uscita allarme relè NC/NO COM |
| (3) uscita S-Video monitor | (13) porta seriale RS-232 |
| (4) uscita composito monitor (BNC) | (14) porta USB |
| (5) uscite SPOT monitor (BNC) | (15) pulsante RESET DVR |
| (6) porta comunicazione RS-485 | (16) ingressi allarme |
| (7) porta ethernet | (17) 1 uscita audio |
| (8) ingresso reset allarme | (18) 4 ingressi audio |
| (9) porta SCSI (HD esterno) | (19) connettore cavo alimentazione |
| (10) uscite allarme | |

Prima di collegare il cavo di alimentazione:

- collegare almeno una sorgente video (telecamera) altrimenti l'apparato sarà avviato in modalità NTSC
- collegare un monitor su un'uscita video (rif. Figura 3, 4, 11) se si vuole utilizzare il DVR con un monitor di servizio o non si dispone di un Pc
- collegare un cavo ethernet (**cross over** se c'è un collegamento **DVR - Pc**, **diritto** se c'è un collegamento **DVR - Switch/Router - Pc**) se non si dispone di un monitor di servizio, ma solo di un Pc con Rasplus software precedentemente installato
- collegare il cavo d'alimentazione al DVR
- l'apparato impiegherà circa 60 secondi per eseguire l'inizializzazione.

3.3 Comandi

Facendo riferimento alla figura di seguito le caratteristiche del pannello frontale del DVR:

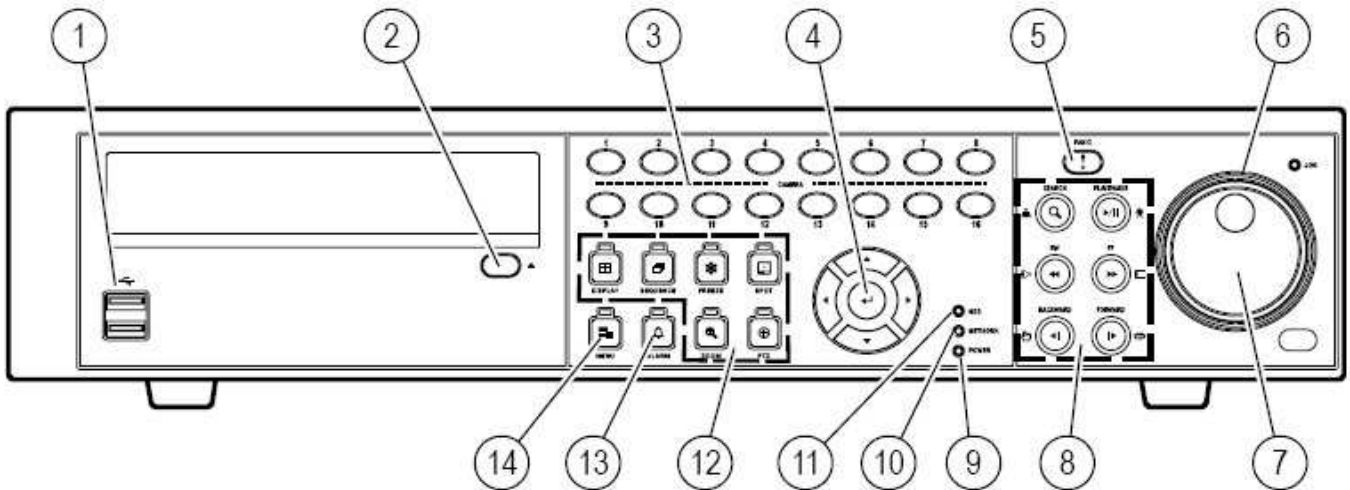

(1) porta USB	(8) funzioni riproduzione/ funzioni PTZ
(2) apertura/chiusura CD-RW writer	(9) LED power DVR
(3) selezione telecamera/inserimento password	(10) LED connettività di rete
(4) menu di navigazione/invio-conferma	(11) LED funzione Hard Disk
(5) avvio/stop registrazione panic	(12) funzioni main monitor
(6) manopola shuttle	(13) allarme
(7) manopola . jog	(14) menu

3.3.1 Descrizioni Comandi

1. **Porta USB** utilizzata per archiviazione esterna/update firmware del DVR su pen drive USB
2. **Pulsante** apertura o chiusura masterizzatore CD-RW writer (DVD-RW su richiesta)
3. **Pulsante videocamera:** premendo i pulsanti delle singole telecamere, si ha una visualizzazione a schermo intero della videocamera selezionata. I pulsanti da 1 a 9 sono inoltre utilizzati per inserire le password di accesso al menu principale.
4. **Pulsanti di navigazione:**
Pulsante Invio seleziona un oggetto evidenziato o conferma una selezione effettuata durante l'impostazione del sistema.
Pulsanti freccia: necessari per spostarsi nelle varie posizioni all'interno delle schermate menu di sistema, ricerca e PTZ.
5. **Pulsante PANIC** (Emergenza), avvia la registrazione di emergenza di tutte le videocamere, visualizzando sullo schermo. Premendo nuovamente il pulsante, si termina la registrazione di emergenza.
6. **Manopola Shuttle:** attiva solo in modalità riproduzione. Ruotando la manopola in senso orario, il video viene riprodotto in avanzamento. Ruotando la manopola in senso antiorario, il video viene riprodotto in riavvolgimento. La velocità di riproduzione varia con il grado di rotazione applicato alla manopola.
7. **Manopola Jog:** ruotando in senso orario in modalità di riproduzione, è possibile riprodurre il video in avanzamento, immagine per immagine, oppure riprodurre il video in riavvolgimento, immagine per immagine, ruotando la manopola Jog in senso antiorario.

8. **Pulsante SEARCH** per entrare ed uscire dalla modalità SEARCH (Ricerca). Sarà necessario accedere al sistema come utente autorizzato per passare dalla modalità di monitoraggio live alla modalità di ricerca (se si è impostato più di un utente con diversi gradi di autorizzazione di accesso). Il pulsante è utilizzato anche per aumentare lo zoom in modalità PTZ.
Pulsante PLAY/PAUSE Premendo il pulsante, quando si è in modalità SEARCH, sono riprodotte le immagini a velocità normale. Premendo il pulsante durante la modalità di riproduzione, il video sarà messo in pausa. In modalità PTZ, diminuisce lo zoom .
Pulsante RW (Riavvolgimento) Premendo il pulsante, si riproduce il video ad alta velocità in riavvolgimento. Premendo nuovamente il pulsante si modifica la velocità di riproduzione. Il pulsante è utilizzato anche per la **messa a fuoco da vicino in modalità PTZ**.
Pulsante FF (Avanzamento rapido) Premendo il pulsante si riproduce il video ad alta velocità in avanzamento rapido. Premendo nuovamente il pulsante si modifica la velocità di riproduzione. Il pulsante è utilizzato anche per la **messa a fuoco da lontano in modalità PTZ**.
Pulsante FORWARD Premendo il pulsante si passa all'immagine successiva. Il pulsante è utilizzato anche per **caricare un preset in modalità PTZ**.
Pulsante BACKWARD Premendo il pulsante si passa all'immagine precedente. Il pulsante è utilizzato anche per **salvare i preset in modalità PTZ**.
9. **LED POWER:** attivo quando il DVR è acceso.
10. **LED NETWORK:** attivo quando l'unità è collegata in rete tramite porta Ethernet o modem.
11. **LED HDD:** attivo quando il DVR sta registrando o sta cercando un video sull'unità disco rigido.
12. **Pulsante DISPLAY:** permette di passare da un formato di visualizzazione all'altro. I formati disponibili sono: 4x4, 3x3, 2x2 e PIP (picture-in-picture, immagine nell'immagine)
Pulsante SEQUENCE: quando si è in modalità live, premendo il pulsante SEQUENCE vengono visualizzati i canali live in sequenza.
Pulsante FREEZE: (Fermo immagine) si ottiene il fermo immagine della schermata live corrente.
Pulsante SPOT: è possibile selezionare le videocamere le cui immagini verranno visualizzate sui quattro spot monitor. Dopo aver selezionato il monitor, è possibile decidere se lo spot monitor visualizzerà una singola videocamera o le videocamere in sequenza. Il telecomando a infrarossi consente di passare direttamente ai menu degli spot monitor.
Pulsante ZOOM: l'immagine corrente sullo schermo viene ingrandita. Viene temporaneamente visualizzata un'immagine nell'immagine (PIP) con un rettangolo che mostra quale area dello schermo è stata ingrandita. È possibile utilizzare i pulsanti freccia per spostare il rettangolo in un'altra area. Premendo il pulsante (Enter) la dimensione dello zoom passa a 2x, 3x o 4x.
Pulsante PTZ: si accede alla modalità PTZ (Pan/Tilt/Zoom, Panoramica/ Inclinazione/Zoom) che consente di controllare le videocamere correttamente configurate; tenere premuto il pulsante PTZ per almeno 3 secondi fino a che apparirà la finestra di selezione cam PTZ e premere il tasto enter per confermare l'impostazione.
13. **Pulsante ALARM** (Allarme) ha due funzioni. Primo, reimposta le uscite del DVR, compreso il cicalino d'allarme, quando un allarme è in corso. Secondo, visualizza il log degli eventi, quando si è in modalità di monitoraggio live, finché non si verifica un allarme attivo. È possibile proteggere tale operazione tramite password utente.
14. **Pulsante MENU:** si accede alla schermata d'impostazione. Sarà necessario inserire il nome utente autorizzato e la relativa password per accedere alle impostazioni. Premendo il pulsante si chiude anche il menu o la finestra di dialogo d'impostazione corrente. In modalità di riproduzione, premendo il pulsante MENU viene visualizzato il menu di ricerca.

5 IMPOSTAZIONI INIZIALI

La prima volta che si utilizza il DVR è necessario configurare le impostazioni iniziali. Queste comprendono elementi come la data e l'ora, la lingua visualizzata, le videocamere, l'audio, il controllo remoto, la modalità di registrazione, la rete e la password. Le impostazioni del DVR possono essere effettuate tramite varie schermate e finestre di dialogo.

5.1 Login e Password

Premere il pulsante **MENU** per accedere alle schermate d'impostazione. Viene visualizzata la schermata Login. Selezionare un utente e inserire la password premendo la combinazione appropriata di pulsanti numerici delle telecamere, quindi premere il pulsante. N.B. Quando si accede per la prima volta digitare come utente **admin** e non digitare **nessuna password** di accesso (impostazione predefinita di fabbrica) Si consiglia, dopo il primo accesso al DVR, di inserire una propria password di accesso in modo tale che l'apparato sia accessibile solo dall'amministratore o da persone autorizzate.

6 MENU

6.1 Menu sistema: 6.1.1 Informazioni 6.1.2 Data/Ora 6.1.3 Memorizzazione 6.1.4 Utente 6.1.5 Arresta sistema 6.1.6 Disconnessione di admin	6.2 Menu rete: 6.2.1 Rete 6.2.2 Notifica
6.3 Menu dispositivi: 6.3.1 Videocamera 6.3.2 Audio 6.3.3 Uscita Allarme 6.3.4 Display 6.3.5 Tastiera Remota	6.4 Menu Registrazione: 6.4.1 Registrazione 6.4.2 Programmazione 6.4.3 Pre evento
6.5 Menu Evento 6.5.1 Ingresso Allarme 6.5.2 Rilevamento Movimento 6.5.3 Perdita Video 6.5.4 Input Testo 6.5.5 Evento Sistema	

6.1 Menu Sistema

6.1.1 Informazioni

Nella schermata Informazioni, è possibile assegnare un nome all'ubicazione del sito, assegnare un numero ID di sistema all'unità, **selezionare la lingua visualizzata nelle schermate**, visualizzare il numero di versione del software, aggiornare il software, visualizzare il log di sistema, visualizzare la durata dei dati registrati e **cancellare tutti i dati**.

6.1.2 Data/Ora

Nella schermata data/ora è possibile impostare l'ora e la data correnti, il fuso orario per la zona di riferimento (impostare per l'Italia GMT+01:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome) e selezionare ora legale estiva. Si possono inoltre impostare le festività (impostazione utile per la programmazione oraria delle registrazioni) o eventualmente impostare la sincronizzazione dell'ora tramite un server di riferimento.

6.1.3 Memorizzazione

Nella schermata memorizzazione sono evidenziati i supporti di archiviazione interni ed esterni all'apparato; si possono inoltre rilevare temperatura e stato di tali supporti.

6.1.4 Utente

La schermata d'impostazione **Utente** visualizza i gruppi e gli utenti autorizzati. È possibile aggiungere ed eliminare gruppi e utenti. Quando si aggiunge un gruppo, è possibile assegnare livelli di autorizzazione a tale gruppo.

ATTENZIONE: annotare la nuova password e tenerla in un luogo sicuro. Se si dimentica la password, l'unità dovrà essere "resettata" tramite l'apposito pulsante e tutti i dati delle impostazioni andranno persi.

6.1.5 Arresto sistema

La schermata di **arresto del sistema** è utilizzata se si desidera arrestare il sistema.

6.1.6 Disconnessione

La schermata di **disconnessione** è utilizzata se si desidera disconnettere l'utente corrente.

6.2 Menu Rete

6.2.1 Rete

Nella schermata d'impostazione di rete è possibile modificare le impostazioni relative alla rete, LAN, modem, DVRNS e WebGuard (accesso diretto al web server). Selezionare la schermata LAN e modificare i parametri utilizzando i pulsanti freccia Su e Giù per aumentare o diminuire il numero. Le impostazioni LAN predefinite in fabbrica sono:

Indirizzo IP: 192.168.1.129 Gateway: 192.168.1.254 Subnet Mask: 255.255.255.0

Nella schermata **Impostazioni numero porta** è possibile gestire le porte predefinite dell'apparato. Il gestore di rete potrà configurare tali porte per poter accedere da postazione remota al DVR tramite RASPLUS software o tramite WEBGUARD.

Le impostazioni Porta predefinite di fabbrica sono:

Admin remoto: **8200** Chiamata remota: **8201** Watch remoto: **8016** Search remoto: **10019**

NOTA: se si utilizza una periferica NAT (Network Address Translation), consultare le istruzioni fornite dal produttore della NAT per le corrette impostazioni di rete.

6.2.3 Notifica

È possibile impostare il DVR affinché invii un messaggio di posta elettronica o contatti un computer che esegue RASPLUS (Remote Administration System) quando si verifica un evento.

6.3 Menu Dispositivi

6.3.1 Videocamera

È possibile attivare o disattivare le videocamere, nonché modificare il titolo di ogni videocamera mediante la tastiera virtuale. È inoltre possibile determinare i permessi di visione di ogni singola videocamera selezionando normale, a guscio 1 o a guscio 2 da un elenco a discesa nella colonna Usa. È inoltre possibile assegnare i parametri di riferimento di ogni videocamera che sia gestibile tramite comando PTZ.

NOTA: è possibile impostare i dispositivi PTZ soltanto se la porta PTZ è impostata su RS-232 o RS-485. Non è possibile utilizzare un modem se si utilizza la porta RS232 per il controllo PTZ.

Evidenziare nella colonna **Prodotto** la casella sulla riga della videocamera PTZ che si desidera configurare. Viene visualizzato un elenco di **dispositivi PTZ** e selezionare il protocollo desiderato dall'elenco. È necessario collegare la videocamera al connettore **RS232 o RS485** sul retro del DVR, attenendosi alle istruzioni del produttore della videocamera.

È possibile assegnare un **ID** a ciascuna videocamera evidenziando la relativa casella sotto l'intestazione ID. Modificare il numero evidenziandolo e utilizzando i pulsanti freccia Su e Giù per aumentare o diminuire il numero. È possibile impostare il numero ID PTZ da 0 a 256.

Configurare le impostazioni della porta (**BAUD RATE**) in base alle istruzioni del produttore della videocamera con controlli PTZ.

Nota: la Parità, il Bit di dati e il Bit di stop, per le configurazioni standard, non devono essere cambiati se non in determinate situazioni in cui ne sia richiesta la modifica.

6.3.2 Audio

Il DVR può registrare fino a un massimo di quattro ingressi audio. Viene visualizzato un elenco di videocamere, da cui è possibile selezionare la videocamera da associare a tale ingresso audio.

Evidenziare **Abilita uscita audio**. In tal modo, si abilita o si disabilita l'uscita audio.

NOTA: il DVR NON registra l'audio se la velocità di registrazione impostata è inferiore a 1 ips.

6.3.3 Uscita allarme

La schermata Uscita allarme consente di modificare le impostazioni e di definire una programmazione per ciascuna uscita allarme del DVR. Selezionando le caselle sotto l'intestazione "**Tipo**", sarà possibile impostare l'uscita allarme su **NO** (Normally Open, **normalmente aperto**) o **NC** (Normally Closed, **normalmente chiuso**). Se si evidenzia la casella accanto a **Tempo pausa** sarà possibile impostare l'intervallo di tempo dell'uscita allarme. **Gli intervalli variano da 5 secondi a 15 minuti.**

Successivamente sarà possibile aggiungere e modificare la programmazione delle uscite allarme agendo sulle apposite colonne :

GIORNO: consente di selezionare i giorni in cui la programmazione dell'allarme sarà attiva.

PERIODO: consente di impostare il periodo in cui la programmazione dell'allarme sarà attiva in incrementi di 30 minuti da 00:00 a 24:00.

MODALITA': consente di impostare la modalità di risposta dell'allarme durante il periodo programmato. Quando è impostata su **On**, l'uscita allarme è attiva durante il periodo programmato. Quando è impostata su **evento**, l'uscita allarme è attiva solo quando si verifica un evento durante il periodo programmato.

CANALI: consente di impostare quali uscite allarme saranno attive. Si può anche impostare il cicalino del DVR.

6.3.4 Display

La schermata Display consente di selezionare le informazioni che verranno visualizzate sul monitor.

Nella casella accanto a **Modalità** è possibile selezionare un'opzione scegliendo tra **Sequenza intera** e **Sequenza Cameo**. In modalità Intera, il DVR effettua la sequenza delle videocamere e le visualizza a schermo intero. In modalità Cameo, le videocamere passano in sequenza, nella parte inferiore destra della finestra, in un formato multi schermo. **NOTA: non è possibile utilizzare la sequenza nelle modalità di visualizzazione 4x4 a 16 canali, e 3x3 a 8 canali del DVR.**

Monitoraggio evento attivo: quando la funzionalità è attiva, il DVR visualizzerà la videocamera associata all'evento quando si verifica un evento.

È possibile regolare l'intervallo della visualizzazione evidenziando la casella accanto a Intervallo. È possibile selezionare intervalli che vanno da 1 secondo a 1 minuto.

Sulla schermata **SPOT monitor** è possibile definire quali videocamere saranno visualizzate in sequenza sulle uscite spot monitor. Evidenziare nella colonna Canali la casella sulla riga dello spot monitor.

6.3.5 Tastiera Remota

La schermata d'impostazione Tastiera remota consente di selezionare una porta e di effettuare le impostazioni opportune per una tastiera remota.

Evidenziare la casella accanto a **Porta** e selezionare un'opzione tra **Nessuna, RS232 e RS485**. Se la porta RS232 e la porta RS485 sono in uso in relazione a un controllo PTZ, alla rete o alla funzione di input testo, la tastiera remota non potrà essere configurata. Evidenziare Impostazione e selezionare la velocità Baud (**BAUD RATE**), la **Parità**, il **Bit di dati** e il **Bit di stop** per il dispositivo da collegare al DVR. Evidenziare la casella accanto a Controllo remoto prodotto e selezionare il dispositivo dall'elenco.

Nota: la Parità, il Bit di dati e il Bit di stop, per le configurazioni standard, non devono essere modificati se non in determinate situazioni in cui ne sia richiesta la modifica.

6.4 Menu Registrazione

Il DVR fornisce varie modalità di registrazione. È possibile impostare la registrazione continua o solo di alcuni eventi. È possibile impostare la registrazione continua e, quando non vi è più spazio libero sull'unità disco rigido, continuare a registrare sui video più vecchi oppure è possibile impostare un avviso, relativo all'esaurimento dello spazio su disco, e interrompere la registrazione.

N.B. In questo menu le registrazioni non sono consultabili.

6.4.1 Registrazione

Recupera spazio: In modalità di recupero spazio, il DVR registra sui dati video meno recenti una volta che è stato utilizzato tutto lo spazio di memorizzazione a disposizione. Quando la modalità di recupero spazio è disattivata, il DVR smette di registrare quando tutto lo spazio di memorizzazione disponibile è esaurito.

Risoluzione: Alta e Standard. Se, a parità di tutte le altre variabili, si seleziona la risoluzione Alta, la velocità di registrazione e di riproduzione (ips) sarà pari alla metà di quella ottenibile con la risoluzione Standard.

T. pausa registraz. Evento: in questa modalità è possibile impostare la durata di tempo della registrazione desiderata per l'evento associato. L'intervallo può essere impostato con un valore da 5 secondi a 15 minuti.

Cancellazione automatica: il DVR cancellerà automaticamente il video registrato che risale a un periodo precedente rispetto a quello definito dall'utente in tre condizioni: a mezzanotte, ogni volta che il sistema esegue un riavvio oppure ogni volta che l'utente modifica le impostazioni di cancellazione automatica. Se si seleziona mai, si disabiliterà la funzione di cancellazione automatica.

Utilizzare registrazione di emergenza: in questa schermata è possibile attivare o disattivare la registrazione d'emergenza e configurare i relativi parametri di registrazione (durata, IPS e qualità) tramite il pulsante **PANIC** è possibile abilitare una registrazione in caso di situazione d'emergenza. La registrazione di emergenza si interromperà automaticamente una volta trascorso il tempo preimpostato a condizione che il pulsante **PANIC** non venga premuto per interrompere la registrazione di emergenza. L'intervallo può essere impostato con un valore da 5 minuti a 1 ora. Selezionare Illimitata se si desidera interrompere la registrazione di emergenza manualmente. Si consiglia di non impostare questo tipo di registrazione se non per determinate situazioni che ne richiedano l'utilizzo. Quando la registrazione d'emergenza è attivata sullo schermo compare l'icona del punto esclamativo.(vedi legenda icone)

6.4.2 Programmazione

È possibile programmare il DVR per registrare solo in alcuni periodi, basati sull'ora, sui giorni della settimana e delle festività. Il periodo più breve che è possibile utilizzare è 15 minuti. Evidenziare Programmazione attiva per attivare o disattivare la funzionalità (On/Off). In modalità Programmazione attiva, il DVR registra il video in base alla programmazione stabilita nella schermata Programmazione.

Giorno: schermata in cui è possibile modificare i giorni in cui sarà attiva la registrazione programmata. Le opzioni sono: Dom, Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Lun-Ven, Fest e Tutti.

Periodo: schermata in cui è possibile modificare l'intervallo orario in cui sarà attiva la registrazione programmata. Il periodo più breve che è possibile utilizzare è 15 minuti.

Modalità: schermata in cui è possibile modificare la modalità di registrazione che verrà utilizzata. Le opzioni sono: **Nessuna registrazione, Ora, Evento e Ora ed Evento**

Casella Impostazioni: schermata in cui è possibile definire le impostazioni di registrazione. È possibile impostare **il valore ips e la qualità della registrazione** in relazione a qualsiasi modalità impostata nella colonna Modalità. Se non si impostano il valore ips e la qualità nella colonna Impostazioni, il DVR utilizzerà le impostazioni predefinite.

6.4.3 Pre evento

Quando il DVR è in modalità registrazione evento, è possibile registrare le immagini che precedono l'evento. La schermata pre-evento consente di definire la gestione della registrazione pre-evento. È possibile attivare o disattivare singole videocamere per la registrazione pre-evento. La velocità dell'immagine può essere impostata con un valore da fino a **25,00 ips (PAL)**, mentre la qualità dell'immagine può essere selezionata scegliendo tra le opzioni Molto alta, Alta, Standard e Bassa.

T. pausa: schermata in cui è possibile definire l'intervallo con un valore compreso tra 5 secondi e 30 minuti. Maggiore è l'intervallo impostato, minore è il valore ips massimo che può essere impostato.

NOTA: quando è in modalità Ora oppure Ora ed Evento, il DVR ignora le impostazioni relative al pre-evento e utilizza le impostazioni dell'ora.

6.5 Evento

Il DVR può essere impostato in modo che rilevi molti eventi differenti. Si può anche stabilire il comportamento del DVR al verificarsi di tali eventi.

6.5.1 Ingresso Allarme

La morsettiera dei terminali d'allarme sul retro del DVR ha ingressi associati a ciascun allarme. È possibile configurare ciascun ingresso tramite la schermata Ingresso allarme. È inoltre possibile attivare o disattivare ogni ingresso evidenziando il numero dell'allarme. Ogni ingresso può essere impostato a **NO** (Normally Open, **normalmente aperto**) o **NC** (Normally Closed, **normalmente chiuso**). È possibile impostare le azioni che il DVR intraprenderà ogni volta che rileva un input su uno dei connettori di ingresso allarme.

Nelle schermate AZIONE 1 e AZIONE 2 è possibile configurare tutte le attività abbinabili ad ogni ingresso:

REGISTRAZIONE:Selezionare le videocamere di cui il DVR dovrà registrare le immagini ogni volta che rileva un input sull'ingresso allarme associato.

USCITA ALLARME:Selezionare i connettori d'uscita degli allarme da attivare ogni volta che il DVR rileva un input sull'ingresso allarme associato. Si può impostare il cicalino interno del DVR in modo che suoni.

NOTIFICA:selezionare le modalità nella schermata di riferimento secondo le necessità riscontrate.

Gli indirizzi IP per l'azione di Notifica devono essere impostati nella schermata impostazione Notifica. Per ricevere la notifica su PC deve esserci il software RASplus in esecuzione.

PTZ: selezionare il preset per ogni videocamera PTZ, ovvero il punto in cui la videocamera PTZ deve orientarsi ogni volta che il DVR rileva un input sull'ingresso allarme associato.

SPOT MONITOR: ogni uscita spot monitor può essere associata a una videocamera. Il DVR visualizzerà la videocamera associata sull'uscita spot monitor scelta ogni volta che rileva un input sull'ingresso allarme associato.

6.5.2 Rilevamento Movimento

Il DVR ha un rilevatore di movimento incorporato. La rilevazione del movimento video può essere attivata o disattivata (On/Off) in relazione a ciascuna videocamera. Se si evidenzia la casella sotto l'intestazione **Sensibilità** sarà possibile regolare la sensibilità del DVR al movimento per le **ore diurne e notturne** in modo indipendente. Vi sono cinque impostazioni: **1** corrisponde a quella meno sensibile, mentre **5** è la più sensibile.

È possibile regolare il numero minimo di blocchi di rilevamento che devono essere attivati per dare l'impulso a un allarme di movimento. Se si evidenzia la casella sotto l'intestazione Blocchi min. è possibile regolare il numero minimo di blocchi di rilevamento per le ore diurne e notturne in modo indipendente. Valori inferiori corrispondono a una maggiore sensibilità, perché sarà necessario attivare meno blocchi di rilevamento.

Attivando la funzionalità **Visualizz. zona** è possibile osservare come il DVR sta reagendo al movimento.

In modalità di visualizzazione ogni movimento rilevato all'interno della zona viene visualizzato in rosso.

È possibile definire l'area dell'immagine in cui si desidera rilevare il movimento, ad esempio, un'entrata. Evidenziare la casella sotto l'intestazione Zona e viene visualizzata la schermata Zona rilevamento movimento. La schermata Zona rilevamento movimento viene sovrapposta sul video per la videocamera selezionata. È possibile configurare le zone di rilevamento del movimento, selezionando o cancellando i blocchi utilizzando i tasti numerici.

Impostazioni menu configurazione zone di rilevamento movimento:

Seleziona	attiva i blocchi evidenziati in modo che sia rilevato il movimento.
Cancella	disattiva i blocchi evidenziati in modo che non sia rilevato il movimento.
Inverti	attiva i blocchi evidenziati inattivi e disattiva i blocchi evidenziati attivi.
Seleziona tutto	attiva tutti i blocchi evidenziati in modo che sia rilevato il movimento.
Cancella tutto	disattiva tutti i blocchi in modo che non sia rilevato il movimento.
Inverti tutto	attiva i blocchi inattivi e viceversa.
OK	consente di accettare le modifiche e chiude l'impostazione della zona.
Annulla	esce dall'impostazione della zona senza salvare le modifiche.

Nelle schermate **AZIONE 1** e **AZIONE 2** è possibile configurare tutte le attività abbinabili al rilevamento movimento. È possibile impostare il DVR in modo che reagisca diversamente al rilevamento di movimento per ogni videocamera. Ogni videocamera può essere associata a un'altra videocamera, attivare un connettore d'uscita allarme, fare suonare il cicalino interno del DVR, inviare notifiche a una serie di dispositivi differenti (PC se il DVR è in rete LAN), orientare le videocamere PTZ nelle posizioni preimpostate e/o visualizzare le immagini di una videocamera su uno spot monitor.

6.5.3 Perdita Video

È possibile impostare il DVR in modo che reagisca diversamente alla perdita video per ogni videocamera. Ogni videocamera può essere associata a un'altra videocamera, attivare un connettore d'uscita allarme, fare suonare il cicalino interno del DVR, inviare notifiche a una serie di dispositivi differenti, orientare le videocamere PTZ nelle posizioni preimpostate e/o visualizzare le immagini di una videocamera su uno spot monitor

6.5.4 Input testo

Il DVR può essere impostato in modo che reagisca all'input di testo da dispositivi ATM (Automated Teller Machine) e POS (Point of Sale, ovvero registratori di cassa), per esempio. Questa schermata consente di configurare il DVR per ogni dispositivo di input testo.

Come in precedenza è possibile impostare il DVR in modo che reagisca all'input di testo. L'input di testo può essere associato alle videocamere, attivare un connettore d'uscita allarme, fare suonare il cicalino interno del DVR, inviare notifiche a una serie di dispositivi differenti, orientare le videocamere PTZ nelle posizioni preimpostate e/o visualizzare le immagini di una videocamera su uno SPOT monitor.

6.5.5 Schermata evento sistema

Il DVR può essere configurato per eseguire autodiagnosi e generare report dei risultati. Se si evidenzia la casella accanto a Sistema e si preme il pulsante, sarà possibile selezionare l'intervallo di tempo desiderato per l'esecuzione di autodiagnosi sul sistema da parte del DVR. Le opzioni vanno da 1 ora a 30 giorni oppure è possibile impostare l'intervallo a Mai. Si consiglia di attivare questa funzione.

Come in precedenza è possibile impostare il DVR in modo che reagisca agli eventi di sistema. Gli eventi di sistema possono essere associati a un connettore d'uscita allarme, fare suonare il cicalino interno del DVR e/o inviare notifiche a una serie di dispositivi differenti.

7 FUNZIONAMENTO

7.1 monitoraggio live

Se si preme un pulsante di una videocamera, questa viene visualizzata a schermo intero. Essa visualizza il video live e riproduce l'audio live, finché l'utente non decide di utilizzare un'altra modalità. Premendo il pulsante **DISPLAY** il DVR alterna i differenti formati di visualizzazione. Premendo il pulsante **SEQUENCE** le videocamere saranno visualizzate in sequenza. Quando è attivo uno dei formati multi schermo, premendo tale pulsante, il DVR visualizzerà ciclicamente i diversi formati dello schermo (Sequenza intera). Oppure, la parte inferiore destra dello schermo visualizzerà le videocamere live in sequenza (modalità cameo). Selezionando un'altra modalità di visualizzazione, o premendo il pulsante SEQUENCE nuovamente, si uscirà dalla modalità Sequenza. Premendo il pulsante **FREEZE** (Fermo immagine) si ottiene il fermo immagine della schermata live corrente, finché non lo si preme nuovamente. Per visualizzare le videocamere in sequenza su uno spot monitor, premere il pulsante SPOT e selezionare spot monitor e sequenza dal menu.

7.1.2 Modalità cameo attiva

È possibile accedere alla Modalità cameo attiva. Premendo il pulsante Enter nel menu di navigazione attiva in qualsiasi momento. Il bordo giallo attorno al video indica il cameo attivo, che può essere spostato premendo i pulsanti freccia.

7.1.3 Modalità PIP

È possibile visualizzare un'immagine nell'immagine (**PIP**) premendo il pulsante DISPLAY. È possibile modificare la posizione della schermata PIP in senso antiorario e orario premendo i pulsanti freccia Su e Giù e la sua dimensione ruotando la manopola Jog in senso orario o antiorario.

7.1.4 Modalità ZOOM

È possibile ingrandire un'area del video premendo il pulsante ZOOM. Dopo aver premuto ZOOM, appare una schermata PIP, all'interno della quale un rettangolo mostra l'area ingrandita. È possibile spostare il rettangolo premendo i pulsanti freccia. In modalità zoom, è possibile ingrandire ulteriormente l'area premendo il pulsante enter ne menu di navigazione attiva. Le opzioni per la modalità zoom sono 2x, 3x e 4x. Premendo il pulsante ZOOM si uscirà dalla modalità zoom.

7.1.5 Modalità PTZ

Se un utente che dispone di autorizzazione Controllo PTZ effettuando l'accesso al sistema, potrà controllare le videocamere PTZ. Il DVR controlla le videocamere tramite i comandi Panoramica, Inclinazione e Zoom. Premere il pulsante PTZ (per almeno 3 secondi) per accedere alla modalità PTZ e premere nuovamente il pulsante per uscire da questa modalità. È possibile controllare la videocamera tramite i pulsanti del pannello frontale, configurando le preimpostazioni oppure selezionando le caratteristiche PTZ estese. Selezionare dal menu la videocamera PTZ che si desidera controllare. Successivamente sarà possibile controllare la videocamera tramite i comandi del menu di navigazione (4) per il posizionamento e tramite i pulsanti di funzione PTZ (8).

Restando in modalità PTZ, premere il pulsante MENU per accedere al menu PTZ. Selezionare dal menu la funzione che si desidera controllare. Consultare la documentazione fornita dal produttore della videocamera per le impostazioni corrette. A seconda delle specifiche della videocamera, è possibile che alcune caratteristiche non siano supportate.

Tasti di comando controlli PTZ (utilizzabili quando la modalità PTZ è stata attivata):

tasto Search:	aumenta lo zoom
tasto play/pause	diminuisce zoom
tasto RW	messa a fuoco da vicino
tasto FF	messa a fuoco da lontano
tasto Forward	carica un preset precedentemente salvato
tasto Backward	salva il preset preselezionato

7.1.6 Monitoraggio degli eventi

Quando si verifica un evento, il DVR visualizza la videocamera ad esso associato se si è selezionato Monitoraggio evento attivo nella schermata di impostazione (scheda OSD). Il modo in cui le videocamere sono visualizzate dipende dal numero di videocamere associate all'evento. Se all'evento è associata una videocamera, il DVR la visualizzerà a schermo intero. Se all'evento sono associate da due a quattro videocamere, il DVR le visualizzerà su uno schermo 2x2. Se all'evento sono associate da cinque a nove videocamere, il DVR le visualizzerà su uno schermo 3x3. Se all'evento sono associate dieci o più videocamere, il DVR le visualizzerà su uno schermo 4x4. Il monitoraggio degli eventi dura per il tempo impostato per la registrazione degli eventi. Allo scadere del tempo, il monitor ritorna nella schermata precedente se non si è verificato un nuovo evento. Per ritornare nella modalità di monitoraggio live prima dello scadere dell'intervallo di tempo, premere il pulsante DISPLAY oppure uno degli altri pulsanti della videocamera.

7.1.7 Videocamera a guscio

Se una videocamera è impostata come **Videocamera a guscio 1** nella schermata d'impostazione Videocamera (scheda Impostazioni), **tale videocamera non verrà visualizzata** a meno che acceda al sistema un utente con autorizzazione Visualizzazione videocamera a guscio. Tuttavia, il titolo della videocamera e le icone di stato verranno comunque visualizzate sul monitor.

Se una videocamera è impostata come **Videocamera a guscio 2** nella schermata d'impostazione Videocamera (scheda Impostazioni), **tale videocamera sarà disattiva** a meno che acceda al sistema un utente con autorizzazione Visualizzazione videocamera a guscio. Il titolo della videocamera apparirà in grigio e le icone di stato non verranno visualizzate sul monitor.

7.1.8 Spot Monitor

Per visualizzare più videocamere su uno spot monitor, è necessario visualizzarle in sequenza. Nella modalità di selezione dello spot monitor, premere il pulsante SEQUENCE. oppure selezionare Sequenza dal menu per iniziare a visualizzare le videocamere in sequenza. Premere SEQUENCE o selezionare Sequenza una seconda volta per interrompere la visualizzazione in sequenza sullo spot monitor. Le videocamere disattivate, che hanno perso il video o sono impostate a Videocamera a guscio (a meno che l'utente abbia l'autorizzazione per visualizzare le videocamere a guscio) verranno escluse dalla sequenza.

7.2 Riproduzione registrazioni

Una volta effettuata la registrazione video, è possibile vedere le immagini registrate premendo il pulsante PLAY/PAUSE. Quando si vedono i video per la prima volta, il DVR visualizza l'immagine più recente. Le volte successive, il DVR inizierà la riproduzione video dall'ultima immagine richiamata. L'audio registrato verrà riprodotto quando il DVR visualizza una videocamera con audio registrato in modalità a schermo intero.

Premendo il pulsante SEARCH (Ricerca) durante la modalità di riproduzione, il DVR ritorna alla modalità di monitoraggio live. Premendo il pulsante SEARCH durante la modalità di monitoraggio live, il DVR ritorna alla modalità di ricerca. È possibile utilizzare i tasti del menu di navigazione e la manopola jog/shuttle per la consultazione delle registrazioni.(riproduzione, riavvolgimento, avanzamento, immagine per immagine). Se si preme il pulsante da 1 a 8 (16), la videocamera relativa viene visualizzata a schermo intero. Premendo il pulsante DISPLAY, i differenti formati dello schermo saranno visualizzati ciclicamente. Le modalità di visualizzazione sono: 4x4, PIP, 3x3 e 2x2. Premendo il pulsante ZOOM l'immagine correntemente sullo schermo viene ingrandita.

7.2.1 Menu di ricerca dei video

Premere il pulsante MENU in modalità di ricerca per visualizzare la schermata di riferimento. Il menu di ricerca è suddiviso in più sezioni relative al tipo di consultazione che si voglia utilizzare:

a) Vai alla prima	visualizza la prima immagine registrata
b) Vai all'ultima	visualizza l'ultima immagine registrata
c) Vai a Data/Ora	effettua la ricerca per data e ora
d) Ricerca calendario	effettua la ricerca tramite un calendario
e) Ricerca tabella registrazioni	barra di consultazione registrazioni in primo piano
f) Ricerca log evento	seleziona i video dal log eventi
g) Ricerca input testo	ricerca le stringhe input testo
h) Ricerca movimento	effettua la ricerca degli eventi di movimento
i) Copia clip	Salva la clip video di un determinato periodo.
l) Stampa	stampa le immagini selezionate
m) Zoom	ingrandisce l'immagine riprodotta
n) utilizza deinterlacciamento	Migliora la qualità di visualizzazione
o) Riproduzione lenta	riproduce il video a una velocità ridotta (x1/2, x1/3, x1/4, x1/6 ex1/8)
p) Origine dati	consente di scegliere tra video registrato e video archiviato
q) Esci da Ricerca	esce dal menu Ricerca

c) Vai a data /ora: schermata di impostazione di data ed orario definiti dall'utente tramite gli appositi tasti di configurazione; successivamente alla conferma dei dati inseriti, si utilizzeranno i tasti di riproduzione e la manopola jog shuttle per la consultazione delle registrazioni.

d) Ricerca calendario: schermata in cui compare un calendario con giorno, mese, anno di riferimento e una linea del tempo di 24 ore sottostante il calendario; selezionati gli intervalli corretti di registrazione su calendario e linea del tempo e premuto il tasto "VAI", si utilizzeranno i tasti di riproduzione e la manopola Jog shuttle per la consultazione delle registrazioni. N.B. In questa modalità si rilevano le registrazioni per tutte le telecamere attive sul DVR, qualora non si visualizzasse nulla sullo schermo premere il tasto display per passare al multi schermo e rilevare le telecamere che hanno registrazioni presenti per il periodo selezionato.

e) Ricerca tabella registrazioni: all'interno di questa schermata si seleziona la telecamera o le telecamere (tasto display) dalle quali si vogliono visualizzare le registrazioni; in sovrimpressione in basso compare una barra di consultazione per la riproduzione dei filmati. Da sinistra verso destra la descrizione delle icone presenti sulla barra di consultazione:

tasto frecce convergenti	amplia o riduce la barra di consultazione (con visualizzazione di più telecamere)
tasto lente	riduce o aumenta l'intervallo delle ore di consultazione sulla barra di consultazione
tasto calendario	apre schermata per la scelta di una data e ora diverse
tasto menu	richiama schermata menu di ricerca

f) Ricerca Log evento: il DVR tiene un elenco di tutti gli eventi accaduti. La schermata in oggetto visualizza tale elenco. È possibile accedere alla schermata Ricerca log evento anche premendo il pulsante ALARM anche se non è in corso un allarme. È possibile anche restringere la ricerca selezionando il pulsante Opzione... e impostando i nuovi criteri di ricerca.

g) Ricerca Input testo: il DVR tiene un log per ogni input testo. La schermata in oggetto visualizza tale elenco. Premendo il pulsante invio/conferma sarà estratto il video associato all'input di testo e visualizzata la prima immagine dell'evento. È possibile anche restringere la ricerca selezionando il pulsante Opzione... e impostando i nuovi criteri di ricerca.

i) Ricerca movimento: Ricerca movimento può essere selezionata dal menu di ricerca solo se il DVR visualizza la videocamera a schermo intero. La schermata Ricerca movimento consente di rielaborare le

immagini registrate sulla base di nuove impostazioni per il rilevamento del movimento, selezionando il pulsante Opzione... e impostando nuovi criteri di ricerca.. Verrà visualizzato un elenco di eventi di movimento.

I) Copia Clip : la schermata Copia clip può essere utilizzata per copiare clip su unità CD-RW o DVD RW (su richiesta) interne oppure su unità disco rigido USB, flash o CD-RW esterne. Le Clip copiate possono essere visualizzate su computer che eseguano Microsoft Windows 98, ME, 2000,XP o vista.

n) Utilizza deinterlacciamento: si seleziona tale opzione quando si consultano registrazioni effettuate in qualità molto alta . (Miglioramento definizione immagini)

7.2.2 Salvataggio clip video su pen drive USB /CD-RW /DVD-RW:














Inserire la chiavetta nell'apposito ingresso (1) o cd / dvd vergine (2) prima di accedere alla schermata copia clip o ricerca. Per la definizione automatica di un periodo da esportare posizionarsi sul punto di inizio del filmato che si desidera esportare e premere il tasto FREEZE, Posizionarsi, quindi, nel punto finale del filmato che si desidera esportare e premere nuovamente il tasto FREEZE, viene visualizzata automaticamente la schermata copia clip. Oppure accedere alla schermata e selezionare ora inizio e ora fine per configurare l'intervallo di registrazione, selezionare il numero di telecamere (canali), nessuna password (se non si desidera avere una protezione per la visualizzazione della clip dopo il salvataggio), su destinazione selezionare dispositivo USB (masterizzatore) e nome file per nominare la clip che sarà salvata.

N.B. Si consiglia vivamente di salvare le clip video in formato minibank per una migliore consultazione successiva e per la dimensione molto inferiore rispetto ad una clip est. AVI. La dimensione massima di una clip è limitata a 2 GB. (per intervalli più lunghi il DVR produrrà più clip da 2 GB con accodamento automatico dei file. IL CD/DVD supporta un massimo di 1 file.

8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alimentazione elettrica mancante	Controllare i collegamenti del cavo d'alimentazione. Assicurarsi che vi sia corrente nella presa elettrica a muro.
Video live assente	Controllare il cablaggio video della videocamera e le connessioni. Controllare il cablaggio video del monitor e le connessioni. Assicurarsi che la videocamera sia alimentata. Controllare le impostazioni dell'obiettivo della videocamera.
Video live molto luminoso	Se vi è un cavo collegato al connettore "Loop", assicurarsi che sia collegato a un dispositivo terminato in modo corretto.
Il DVR ha arrestato la registrazione	Se l'unità disco rigido è piena, è necessario eliminare i video o impostare il DVR in modalità di sovrascrittura.
Viene visualizzata l'icona di registrazione attiva ma il DVR non sta registrando.	Quando il DVR è in modalità di registrazione Pre-Evento e non si verificano eventi, viene visualizzata l'icona gialla e l'icona di registrazione continua e il DVR non registra. Appaiono le icone rosse e quando si verifica un evento e il DVR inizia a registrare.
Il DVR non comanda la telecamera in PTZ	Controllare la configurazione della telecamera: ID corretto, Baud rate corretto, protocollo di comunicazione corretto. Controllare che i cavi di collegamento su porta RS-485 o RS-232 siano inseriti correttamente e nella giusta sequenza. Controllare che il tasto PTZ sia stato premuto per la gestione delle telecamere e che la schermata di visualizzazione corrisponda alla telecamera selezionata. Controllare che la telecamera sia correttamente alimentata.
Il DVR continua ad emettere il cicalino d'allarme	Controllare per quali opzioni (evento, allarme, motion detection, perdita video, ...) il segnale d'allarme è stato attivato.
Il menu di sistema non è più accessibile	Controllare che la password e utente siano corretti. Se si è smarrita la password di accesso sarà necessario resettare il DVR tramite il tasto RESET (15) sul retro. Disalimentare il DVR e mentre si tiene premuto il tasto RESET (tener premuto per circa 20 secondi) rialimentare il DVR. N.B. Dopo questa operazione tutte le configurazioni di sistema andranno perse definitivamente (utente e password saranno quelle predefinite v. 5.1)

9 LEGENDA ICONE SISTEMA

	Programmazione Registrazione continua attiva
	Registrazione attiva
	Rilevazione movimento attiva ma nessun evento in atto
	Rilevazione movimento attiva con evento in atto
	Registrazione disattivata
	Registrazione d'emergenza attiva
	Controllo remoto (telecomando)
	Zoom
	Collegamento ethernet (rete) attivo
	Freeze (fermo immagine)
	Sequenza
1/4	Numero di schermata in modalità multi schermo 2x2
	Sequenza attiva / quando la sequenza non è attiva indice di spazio disponibile su Hard Disk
	Archiviazione in corso (USB/ CD-RW)

Indice generale

2	CARATTERISTICHE.....	2
3	INSTALLAZIONE.....	3
3.1	Contenuto Confezione.....	3
3.2	Collegamenti.....	3
3.3	Comandi.....	4
3.3.1	Descrizioni Comandi.....	4
5	IMPOSTAZIONI INIZIALI.....	6
5.1	Login e Password.....	6
6	MENU.....	6
6.1	Menu Sistema.....	6
6.1.1	Informazioni.....	6
6.1.2	Data/Ora.....	6
6.1.3	Memorizzazione.....	6
6.1.4	Utente.....	7
6.1.5	Arresto sistema.....	7
6.1.6	Disconnessione.....	7
6.2	Menu Rete.....	7
6.2.1	Rete.....	7
6.2.3	Notifica.....	7
6.3	Menu Dispositivi.....	7
6.3.1	Videocamera.....	7
6.3.2	Audio.....	7
6.3.3	Uscita allarme.....	8
6.3.4	Display.....	8
6.3.5	Tastiera Remota.....	8
6.4	Menu Registrazione.....	8
6.4.1	Registrazione.....	8
6.4.2	Programmazione.....	9
6.4.3	Pre evento.....	9
6.5	Evento.....	9
6.5.1	Ingresso Allarme.....	9
6.5.2	Rilevamento Movimento.....	10
6.5.3	Perdita Video.....	10
6.5.4	Input testo.....	10
6.5.5	Schermata evento sistema.....	11
7	FUNZIONAMENTO.....	11
7.1	monitoraggio live.....	11
7.1.2	Modalità cameo attiva	11
7.1.3	Modalità PIP.....	11
7.1.4	Modalità ZOOM.....	11
7.1.5	Modalità PTZ.....	11
7.1.6	Monitoraggio degli eventi.....	12
7.1.7	Videocamera a guscio.....	12
7.1.8	Spot Monitor	12
7.2	Riproduzione registrazioni.....	12
7.2.1	Menu di ricerca dei video	13
7.2.2	Salvataggio clip video su pen drive USB /CD-RW /DVD-RW:	14
8	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	14
9	LEGENDA ICONE SISTEMA	15