

Per Attivare il servizio server Inviare copia del Modulo di Attivazione

+ Documento d'Identità

E-mail : attivazioni@ringate.it.

PG. 1

PG. 2

+



N.B.

Le credenziali di accesso Vi saranno inviate a mezzo Email con le quali potrete accedere al server (www.ringate.it) di programmazione sul quale inserirete i numeri degli UTENTI abilitati.



www.ringate.it

info@ringate.it



Via Monte Conero, 46/A 63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
C.f. / P. Iva IT 02202220446 Tel.: 0735.488060 (nuova numerazione)
Web: www.ringate.it - E-mail: info@ringate.it - Pec: ringatesrl@pec.it

Manuale Istruzioni di Installazione

Start-xxxS

>> RingBox-01 periferica GSM Dual-Band 900/1800 <<




www.ringate.it


info@ringate.it

Descrizione Tecnica:


Vista LED di Stato:

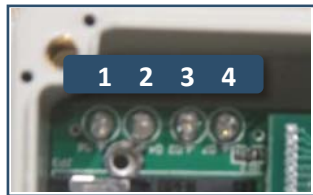

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Led Segnale GSM | Segnale presente impulso ogni 3-4 sec. |
| 2. Led MCU ATTIVO | (Lampeggio 1 sec.) |
| 3. Led Stato RELE' | Acceso = RELE' ON
Spento = RELE' OFF |
| 4. Led Modulo GSM | ATTIVO = LED ON Fisso |

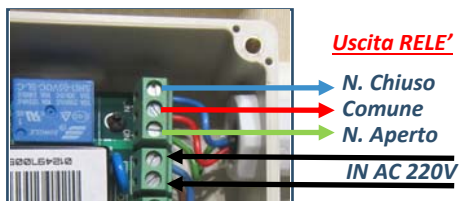

Vista Interna RingBox-01:

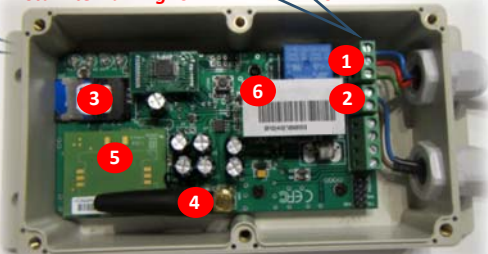

Misure Contenitore : L= 19,8 cm. P= 9,2 cm. H= 4,7 cm.

1

Uscita Relè 10A 250V

NC: Normalmente CHIUSO	Filo BLU
C: COMUNE	Filo ROSSO
NA: Normalmente APERTO	Filo VERDE

4

Antenna GSM Dual-Band
- Connettore SMA -

5

Modulo GSM Dual-Band 900/1800

6

Numero Seriale da riportare sui Moduli
Attivazione, Variazione e Programmazione.

2

Ingresso Alimentazione 110-230V AC


3

Alloggiamento Standard SIM CARD

Programmazione di fabbrica:

Modalità RELE' = MONOSTABILE (Impulsivo).

(ad ogni chiamata effettuata da un utente abilitato il RELE' si attiverà per T = 1,5 sec.).



E' possibile **su richiesta** (compilando l'apposito modulo) effettuare le seguenti programmazioni remote:

Modalità **MONOSTABILE** (Impulsivo) con T programmabile **da 0,3 sec. a 60 sec.**

Modalità **BI-STABILE** (ad ogni chiamata effettuata da un utente abilitato, il RELE' cambierà

STATO = OFF > ON > OFF.

Installazione SIM CARD :

!!! ATTENZIONE !!!

Prima di inserire la SIM CARD disabilitare il PIN con il vostro telefono cellulare.

N.B. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza alimentazione.

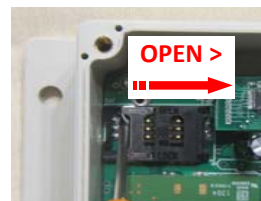


Fig. 1

Sbloccare il porta Sim facendo una lieve pressione verso >> DESTRA >> **#SBLOCCATO#**



Fig. 2

Sollevare lo sportellino delicatamente in posizione verticale.



Fig. 3

Rispettando il verso (come da Fig. 3) inserire la SIM tra lo sportellino in plastica e il lamierino di metallo.



Fig. 4

Riposizionare lo sportellino in modo orizzontale e fare una leggera pressione verso << SINISTRA << **#BLOCCATO#**

Una volta eseguite le operazioni dell'installazione della SIM , eseguire il collegamento dell'alimentazione e del RELE' di comando per l'attivazione degli apparati ad esso collegati. Attendere circa **10-15 sec.** che il **LED n. 4** sia ATTIVO (acceso **FISSO**) e il **LED n. 1** **LAMPEGGI** (1 impulso ogni 3-4 sec.) indicando così la presenza del segnale GSM.